


Bestand op SD-kaart of


USB meenemen



Computer naast vinylsnijder

Open CorelDraw en open/importeer je file.
(Dubbelklikken op je file werkt niet)

Open 'voorwerpeigenschappen' onder 'venster'. Stel hier de lijndikte in als haarlijn.

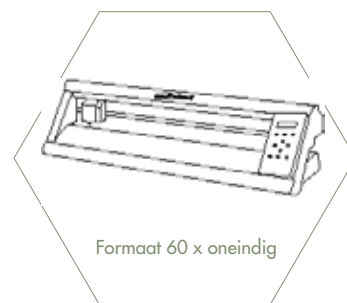

Formaat 60 x oneindig

Vinyl inladen

Druk de handle linksachter naar beneden.
Doe je vinyl van achteren in de machine en lijn het uit met de lengte-ribbels aan de voorkant.
Een afgesneden stuk werkt gemakkelijker dan van de rol. Zorg dat de rolwielletjes onder witte markeringen staan.

Trek de handle linksachter weer omhoog.

Formaat instellen

De machine geeft je een keuzemenu.
Kies 'Edge' als het materiaal nog op de rol zit.
Kies 'Piece' als je een afgesneden stuk hebt.
Kies 'Enter'.

De kop meet nu het bewerkbare oppervlak tussen de rolwielletjes en toont de waarden 'Width' en 'Length' in het venster.

Voer deze waarden linksboven in bij CorelDraw (W boven, L onder, bij EDGE alleen de W).

Controleren

Ga naar het afdrukmenu. Vul deze waarden ook in onder het tabje 'Eigenschappen' van de vinylsnijder in. Of kies voor "get from machine". Zo kun je bij preview zien of de te snijden vorm past op het materiaal.

Proefstukje

Houdt de knop 'Test' op de machine een seconde ingedrukt.

De vinylsnijder snijdt een testpatroontje van een vierkantje in een cirkeltje. Houdt het pijltje omlaag ingedrukt, het vinyl komt naar voren.

Kun je met een pincetje het cirkeltje er af kan trekken, terwijl het vierkantje blijft zitten, is alles goed.

Als het vierkantje ook meekomt, staat de mesdruk niet goed. Vraag een medewerker.

Vinyl instellen

Plaats met de pijltjestoetsen de snijkop bij het beginpunt van je ontwerp.

Houdt 'Origin' een seconde ingedrukt.
Het venster geeft de ingestelde snelheid en mesdruk weer.

Vul de nieuwe waarden weer in bij eigenschappen.

Uitsnijden

Geef printopdracht 'Ctrl-p'.

Ga naar de tab 'Layout'.

Vink aan 'Afbeelding opnieuw positioneren' op: 'Linksonder'.

Klik 'Afdrukken'.

Paniek? Toets 'Pauze' en eventueel 'Reset'.
Druk nog eens 'Pauze' en de job wordt hervat.

Applicatiefolie

Na het snijden van het vinyl (en het weghalen van de delen die je niet nodig hebt) plak je er applicatiefolie overheen.

Dit is een makkelijk middel om het backingfolie (de geblokte kant van het vinyl) eraf te halen en je vinyl toch mooi ergens op te plakken.

Je hebt evenveel applicatiefolie nodig als vinyl.

Rol het applicatiefolie uit over een grote tafel.

Leg hierna voorzichtig je vinyl (met de kleur naar het plakkerige gedeelte van het applicatiefolie) op het applicatiefolie.

Begin hiermee aan één kant van je vinyl.

Met het applicatiefolie op je vinyl kun je het vinyl makkelijk vervoeren.

Bij het verwijderen van het backingfolie, let op dat alle letters blijven plakken aan het applicatiefolie.

Het plakken

Ontvet het te beplakken oppervlak d.m.v. ammoniak, laat dit goed verdampen.

Er zijn twee manieren van plakken. Dat ligt aan het materiaal waarop je het vinyl gaat aanbrengen. Muren en canvas etc. worden droog geplakt.

Hier word het vinyl in een keer op het oppervlak aangebracht met een rakel. Altijd vanuit het midden rakelen. Dit zorgt voor de minste luchtbelletjes en vouwen.
Trek voorzichtig het applicatiefolie eraf.

Ramen, plexiglas, auto's etc. kunnen nat geplakt worden.

Dit houdt in dat het oppervlak nat gespoten word met een mengsel van water met een klein beetje baby shampoo (dit is PH neutraal en tast het vinyl niet aan).

Breng het vinyl aan op het oppervlak. Door het vochtige laagje is het vinyl nog een beetje te verschuiven. Als het vinyl goed gepositioneerd is, begin je vanuit het midden met een rakel het water onder het vinyl uit te vegen.

Hierna zit het vinyl vast aan het oppervlak.

Laat dit even zitten en trek dan voorzichtig het applicatiefolie eraf.